

Komplektācija



Interneta Kamera
(x1)



USB Kabelis(x1)



Barošanas adapteris
(x1)



Putu uzlīme (x2)





Metāliska plate
(x1)
(3.5mm Diametrs)



Instrukcija (x1)




Kameras izskats atkarīgs no jūsu iegādātās modifikācijas

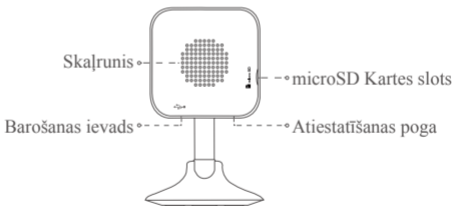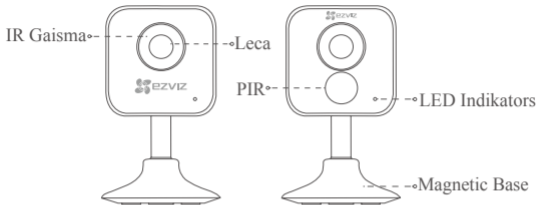

Name	Description
LED Indicator	<ul style="list-style-type: none"> • Deg sarkans: Kamera ieslēdzas. • Lēni mirgo sarkans: Wi-Fi savienojums neizdevās. • Ātri mirgojošs sarkans: Kļūda (piem. Micro SD kartes kļūda). • Deg zils: Video skatās EZVIZ lietotnē • Lēni mirgojošs zils: Kamera strādā korekti. • Ātri mirgojošs zils: Kamera gatava Wi-Fi savienojumam.
microSD Karte	<p>microSD Karte neietilpst komplektā. Inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms izmantošanas.</p>
Atiestatīšana	<p>Turiet nospiestu RESET pogu 5 sekundes, kamēr kamera strādā, kamera atiestatīsies un parametri arī.</p>

Solis 1 Ieslēgšana

Pieslēdziet videokameru pie barošanas kā parādīts attēlā zemāk.

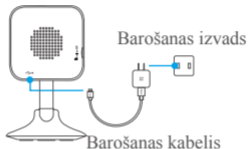


Solis 2 Kameras uzstādīšana

1. Izveidojiet lietotājkontu


- Pieslēdziet tālruni pie Wi-Fi.
- Lējupielādējiet EZVIZ lietotni App Store vai Google Play™.
- Izveidojiet EZVIZ lietotājkontu, sekojot instrukcijām EZVIZ lietotnē.

2. Pieslēdziet kameru pie EZVIZ

- Ielogojieties EZVIZ lietotnē.
- Nospiediet uz “+” augšējā labajā stūrī, lai noskenētu QR kodu.

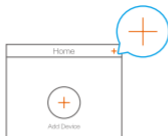

- Noskenējiet QR kodu uz kameras vāka.

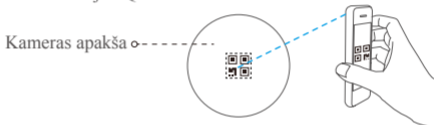

Kameras apakša

- Sekojiet soļiem EZVIZ lietotnē, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju.

- i** Pārliecinieties ka tīkls, pie kura mēģiniet pieslēgties ir 2.4 GHz.


Solis 1 Uzstādiet metāla plāksnīti (Pēc izvēles)

Izvietojiet to uz tīras un plakanas virsmas ar putu uzlīmes vai skrūvju palīdzību.

- i** Kameras iekšā ir magnēts, un ja Jūs vēlaties uzstādīt kameru uz metāliskas virsmas, varat izlaist šo soli.

Solis 2 Kameras uzstādīšana

Piestipriniet kameru pie virsmas kā parādīts zemāk.

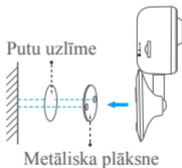


Solis 3 Uzstādīšanas Pabeigšana

Noregulējiet kameras leņķi, kā vēlaties.

Pielikums


Atmiņas kartes uzstādīšana

Ievietojiet microSD karti slotā līdz klikšķim.

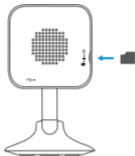

Inicializēšana

1. Lietotnes izvēlnē jānospiež uz Uzglabāšanas Statuss.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Ja statuss uzrādās neinicializēts, nospiediet un inicializējiet. Statuss izmainīsies uz normālu.



Detalizētai informācijai apmeklējiet ezvizlife.lv